

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм,то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .



Дата выпуска –2024 год.
Срок службы –5лет
Гарантийный срок
эксплуатации –24месяца.
Произведено в России



Юр.адрес: 440015,г.Пенза,
ул.Литвинова,д.56,корп. 2
Фактич.адрес: 440015,г.Пенза,
ул.Литвинова,д.56,корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН5835130030


Спальня Лилль
Шкаф угловой ЛСШ-25

Декларация о соответствии:
ЕАЭС RUД-RU.MH33.B.00309/19
от13.12.2019г.



MICON

Спальня Лилль Шкаф угловой ЛСШ-25

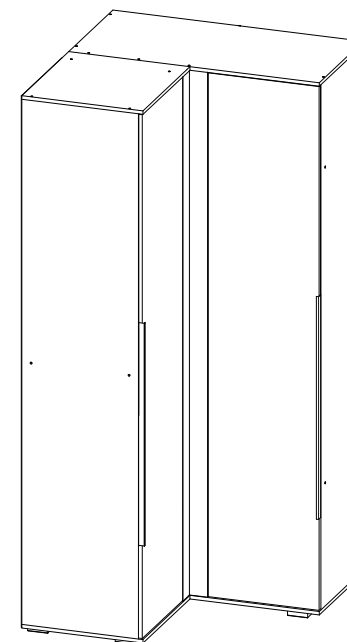

(ВхШхГ)
2400x1120x1120

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!


Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2348	522	1
2	Боковина правая кр.	2348	522	1
3	Боковина левая кр.	2348	522	1
4	Перегородка	2348	522	1
5	Крышка	1120	542	1
6	Крышка	578	542	1
7	Дно	1120	542	1
8	Дно	578	542	1
9	Щит	2348	619	1
10	Планка	2348	81	2
11	Панель	2348	81	1
12	Вязка	1088	522	2
13	Панель жесткости	1088	200	1
14	Вязка	469	522	1
15	Полка	467	512	4
16	Фасад	2342	496	2
17	Стенка задняя	2376	496	1
18	Стенка задняя	2376	555	2
	Скалка металлическая	1082		1
	Брус соединительный	2376		1


Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	71 шт		Петля накладная	4шт
	Гвоздь	100 шт.		Петля 180 градусов	4шт
	Заглушка для евровинта (Анкор светлый)	8 шт		Опора 20 мм	8 шт
	Ключ	1шт		Полкодержатель	16 шт
	Шуруп 3,5x16	76шт		Стяжка межсекционная	4 шт
	Шуруп 4.2x16 с пресшайбой	6 шт		Штангодержатель	2 шт
	Ручка СТ-1 996мм (Выдавать в цех!)	2 шт			

Рис.1

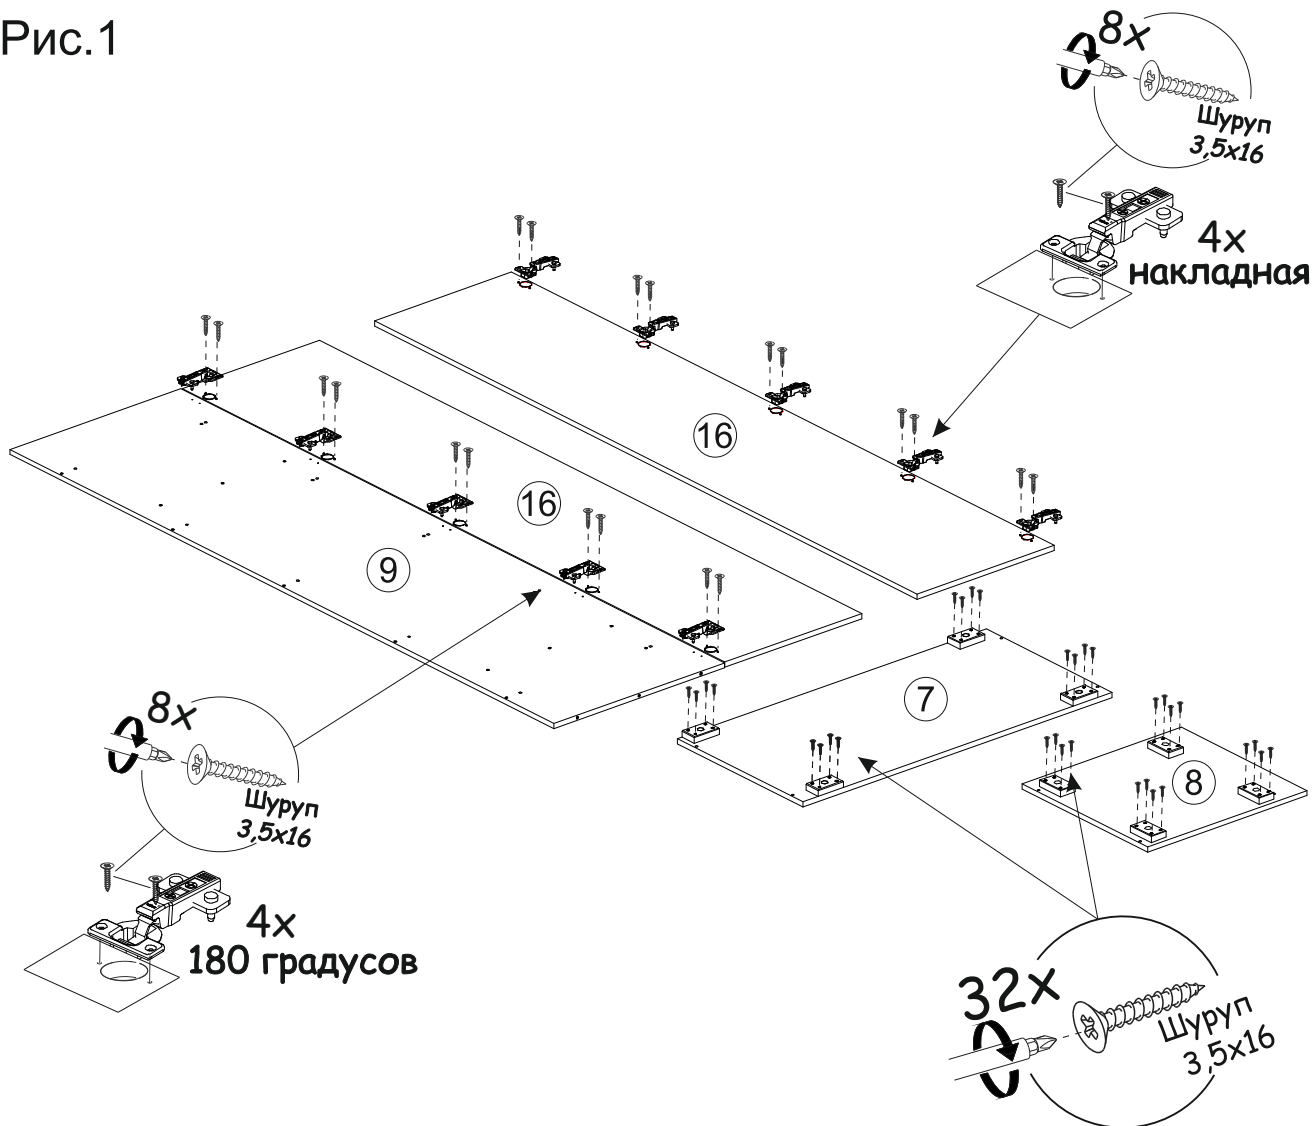

Необходимый инструмент для сборки:

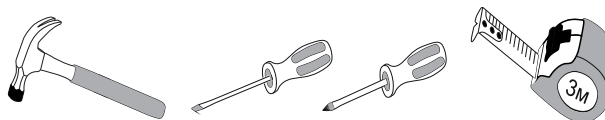

СОЕДИНЯЕМ ЩИТ №9
С ФАСАДОМ №16 ПРИ ПОМОЩИ
ПЕТЛИ 180° (4 шт) ШУРУПАМИ 3,5X16

Рис.2

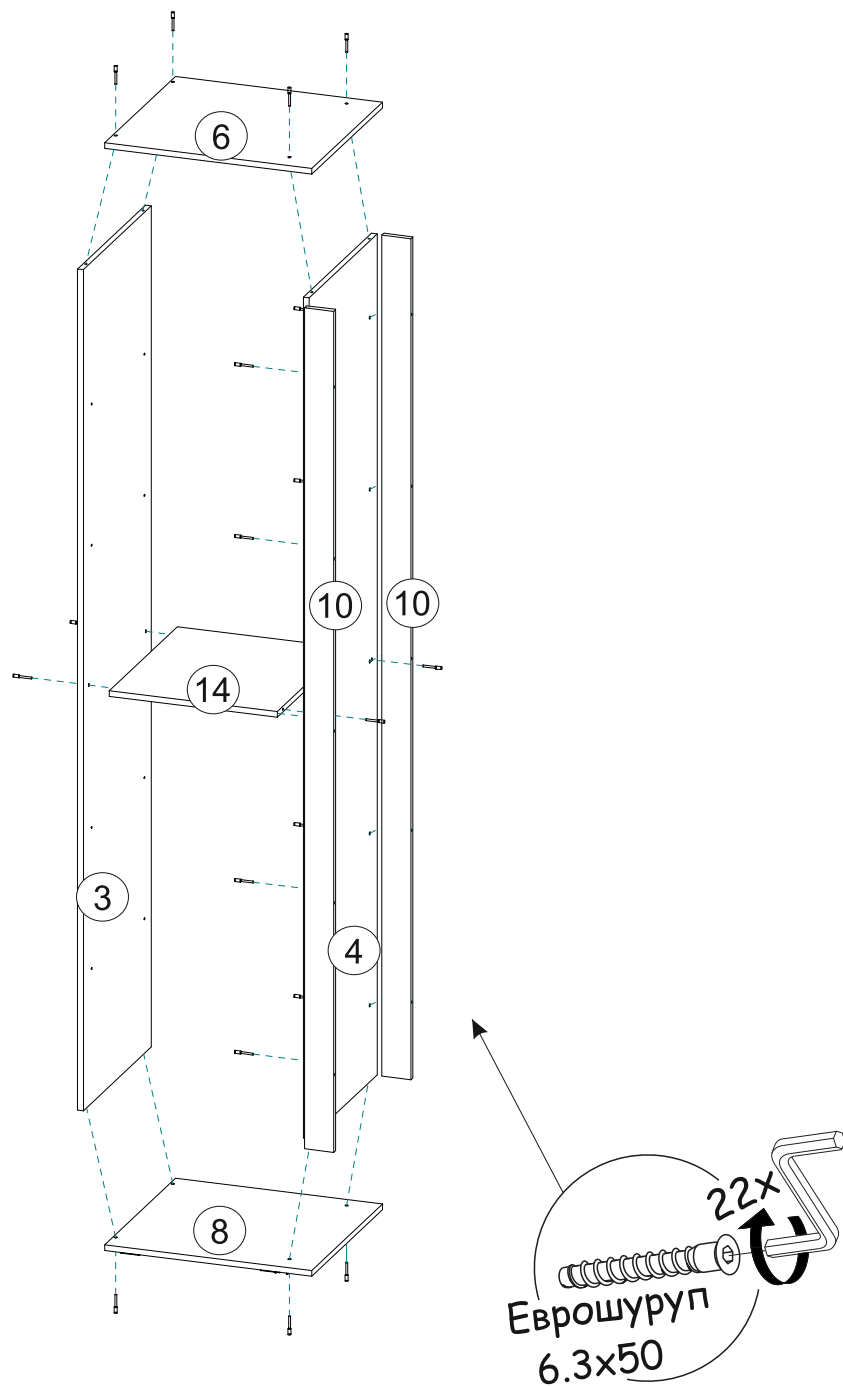


Рис.3

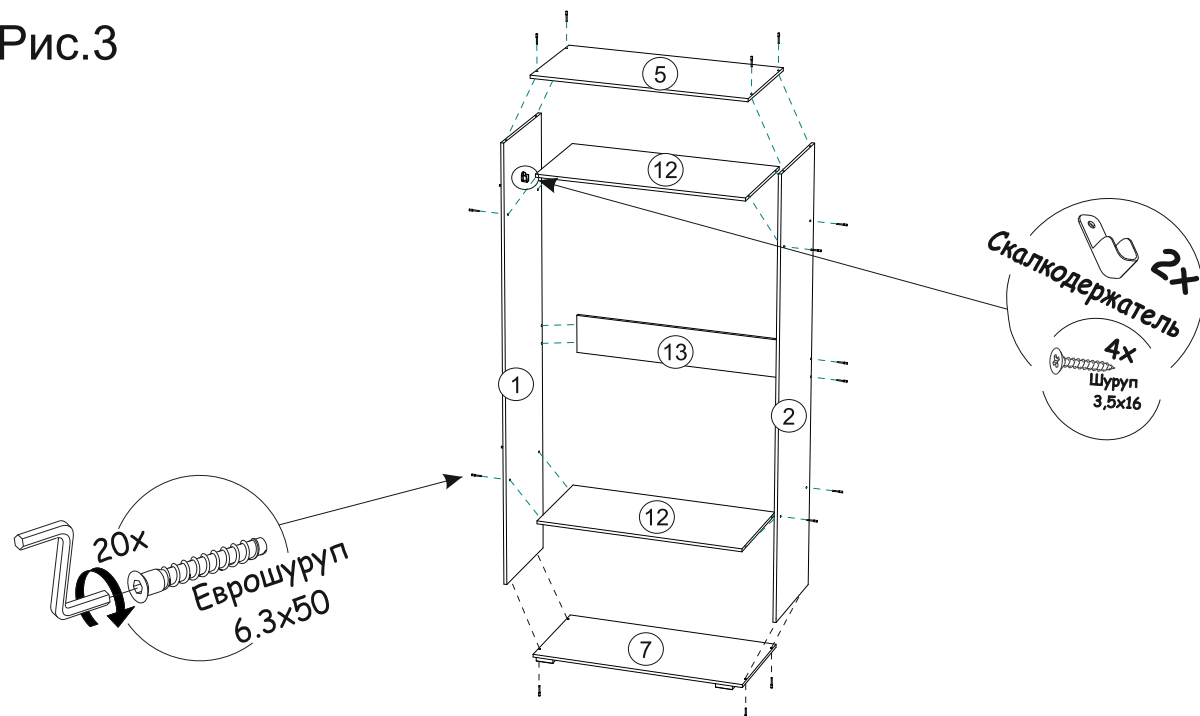


Рис.4

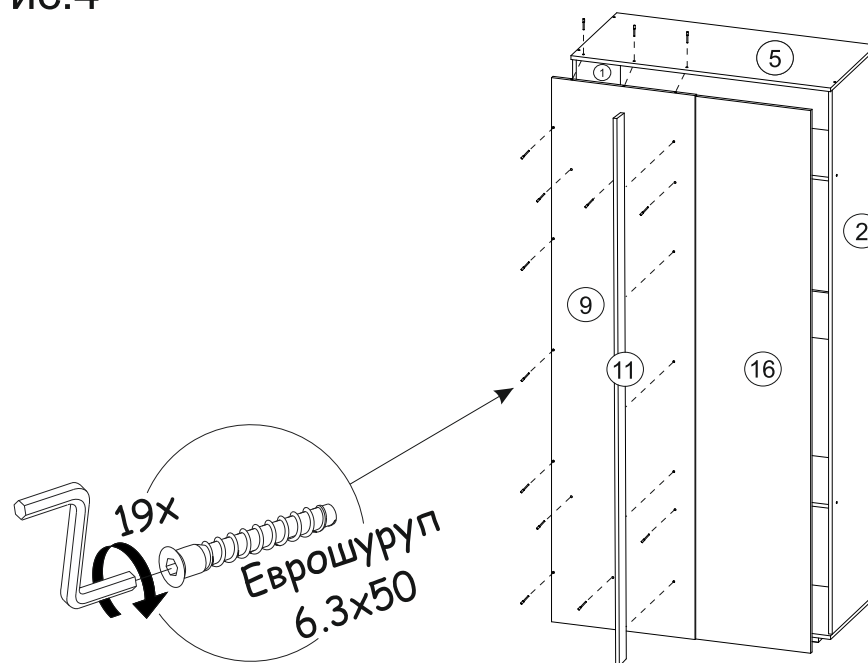


Рис.5

СОЕДИНЯЕМ ДВЕ ЧАСТИ
СОБРАННЫХ КАРКАСОВ ВМЕСТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ЕВРОВИНТОВ 6,3Х50

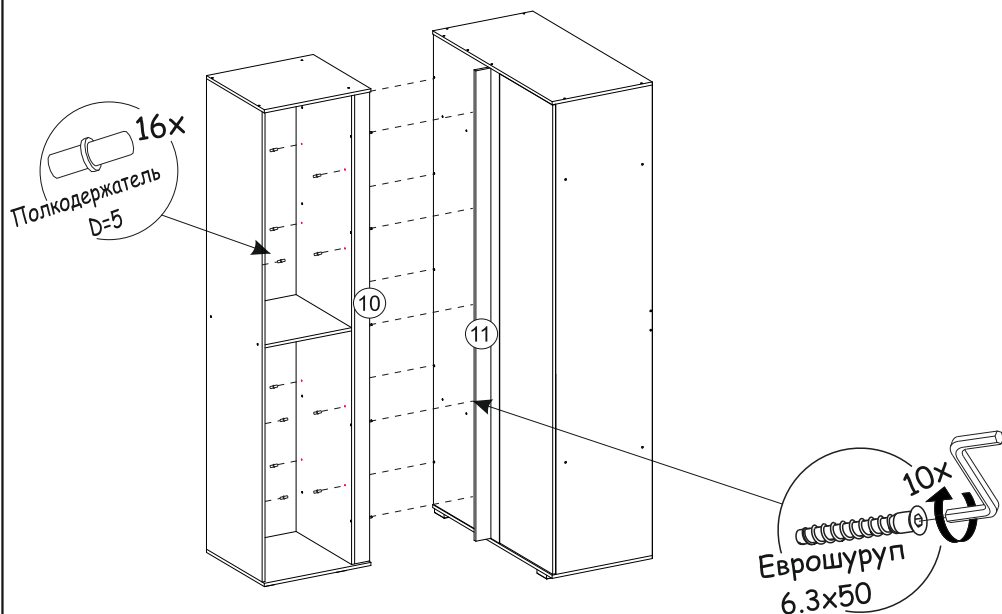


Рис.6

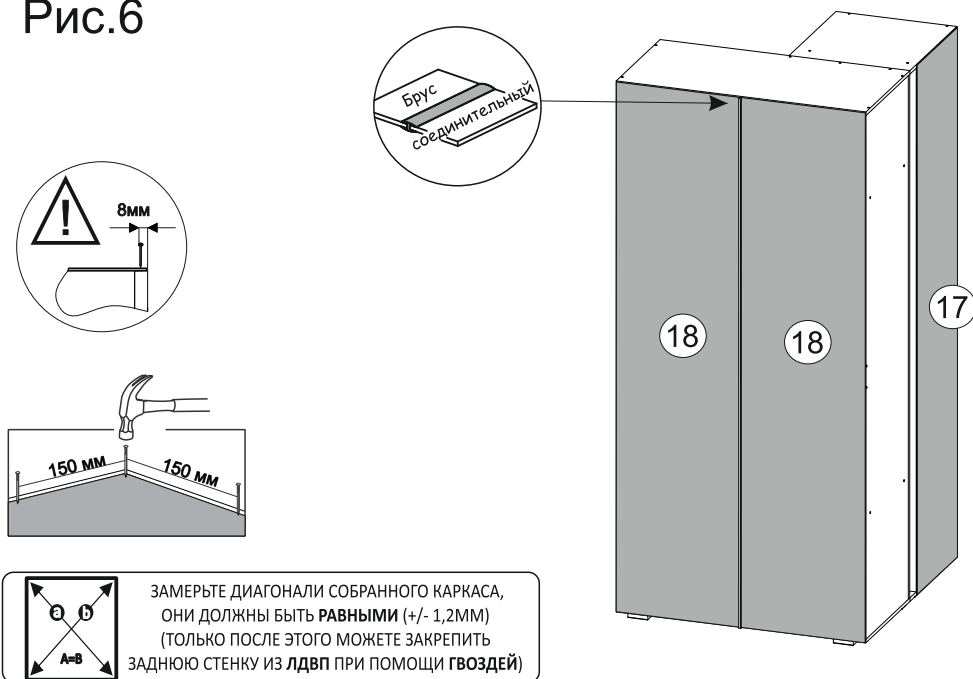


Рис.7

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДОВ ПРИКРЕПИТЕ
ПЕТЛИ К ФАСАДУ,
ЗАТЕМ К КОРПУСУ **ШУРУПАМИ 3,5Х16**.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА (ЛЕВАЯ ЧАСТЬ)
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКЛАДНАЯ ПЕТЛИ

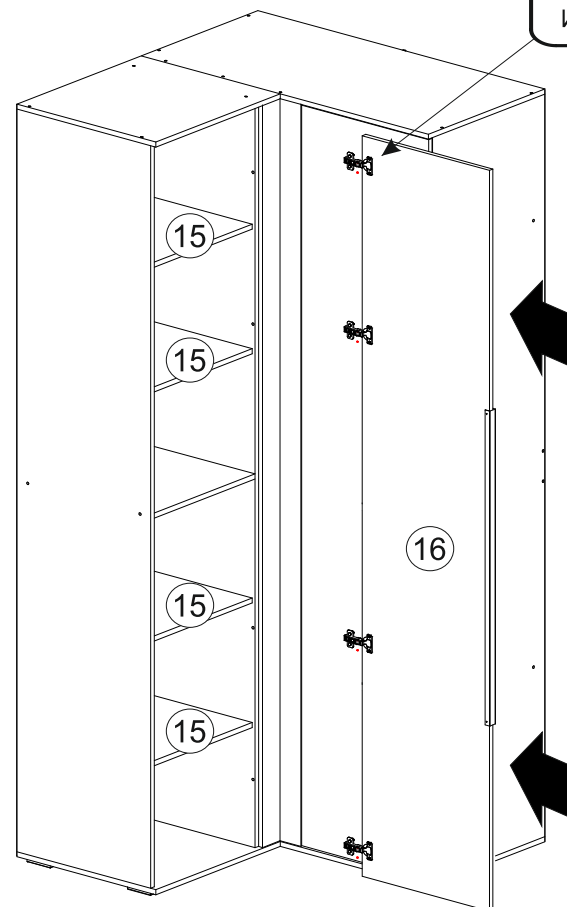


Схема установки
межсекционной стяжки

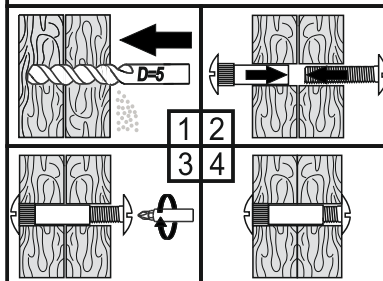


СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

