

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
	Евровинт 7x50	15	шт
	Ключ для евровинта	1	шт
	Направляющая 450 мм	2	КОМПЛ
	Шуруп 4x45	16	шт
	Шуруп 4x30	18	шт
	Шуруп 4x16	21	шт
	Заглушка для евровинта	11	шт
	Гвоздь 1,6x25	48	шт
	Наконечник	6	шт

Рекомендуем комплектовать кровать матрасом высотой не более 180 мм


Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.



ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

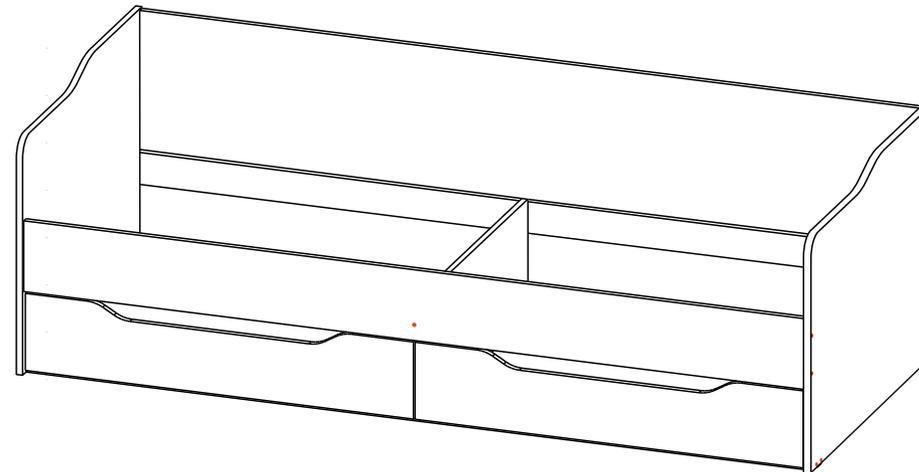

Кровать КР 1







2032x600x940 (ШxВxГ)

(размер спального места 2000x900)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonny@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

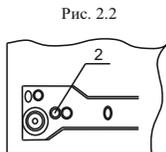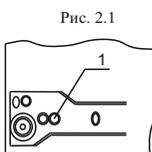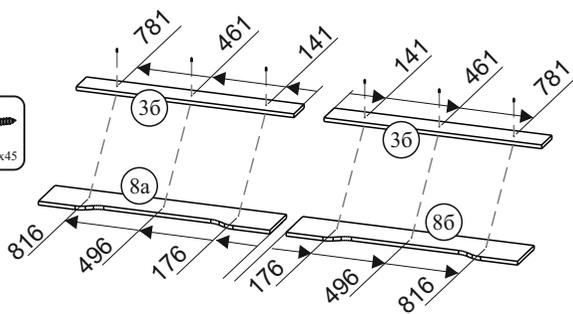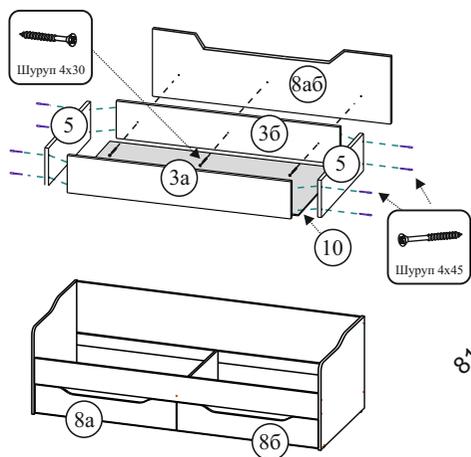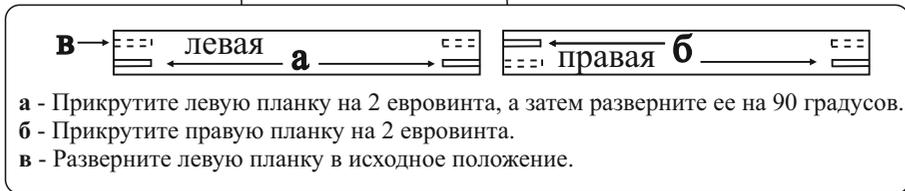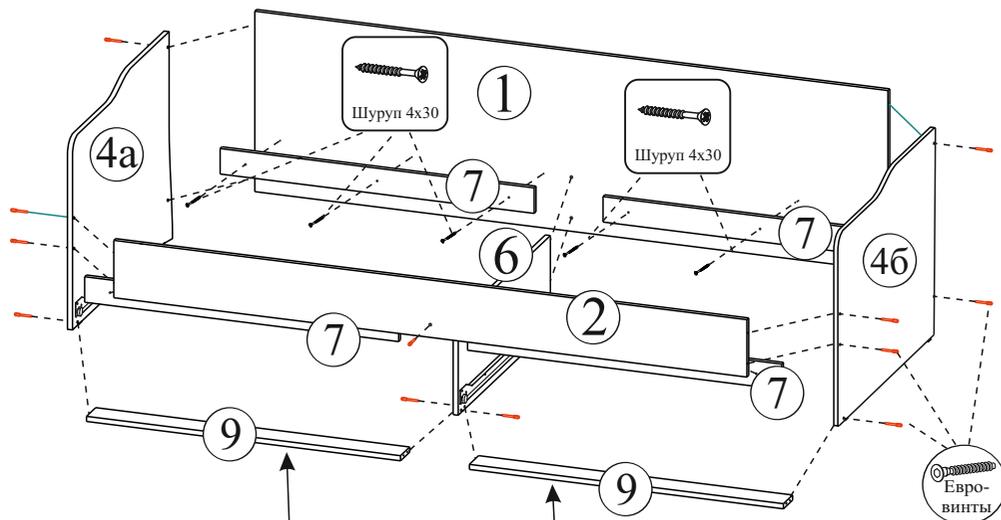

При установке роликовых направляющих к боковым стенкам, саморезы 4x16 необходимо вкручивать в отверстие №1, как показано на рисунке 2.1

При установке роликовых направляющих на обе стороны боковой стенки, второй комплект роликовых направляющих необходимо монтировать в отверстие № 2, как показа на рисунке 2.2

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Задний щит	2000	500	1	1
2	Царга	2000	130	1	1
3а,б	Торцевая ящика	934	120	4	1
4а,б	Боковая стенка	600	940	2	1
5	Боковая ящика	450	120	4	1
6	Перегородка	290	900	1	1
7	Планка	990	80	4	1
8а,б	Накладка	993	196	2	1
9	Планка	992	100	2	2
10	ЛДВП	963	447	2	1

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки понадобятся отвертка крестовая, ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№1, №2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

На боковые стенки (дет. № 4а,б) и перегородку (дет. № 6) приверните направляющие шурупами 4x16. Прибейте наконечники. Соберите каркас кровати, согласно схеме. Используя евровинты, соедините дет.№ 1, 2, 4 а,б, 6.

Далее прикрутите планки (дет. № 9) как показано на рисунке.

Затем закрепите планки (дет. № 7) к каркасу кровати при помощи шурупов 4x30.

Соберите каркас ящиков при помощи шурупов 4x45, замерьте рулеткой диагонали ящиков, они должны совпадать. Помните! От этого зависит правильность работы выдвигаемых ящиков. Прибейте дно ящиков при помощи гвоздей. Внимание! Для окончательной сборки приверните накладку при помощи шурупов 4x30 согласно схемы. Установите ящики на место.

