

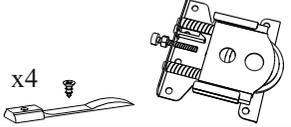


Комплектация фурнитурой Шкаф-купе №19 (1,5 м/ 1,7 м)

Описание	Наименование	Кол-во	Ед-изм
	Евровинт 7x50	44	шт.
	Ключ для евровинта	1	шт.
	Заглушка для евровинта	35	шт.
	Лента-щетка	4,5	м
	Ручка Алди С-31 352 мм	2	шт.
	Винт для ручки	4	шт.
	Саморез П/шайба 4,2x16	8	шт.
	Шуруп 4x16	53	шт.
	Шуруп 4x30	4	шт.
	Шуруп 4x45	16	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Наконечник	6	шт.
	Гвоздь 1,6x25	110	шт.
	Ролик РКМ 70 МЕРА	8	шт.
	Направляющая 450 мм	2	комп.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

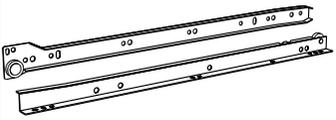

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

www.sv-mebel.ru



SV-МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

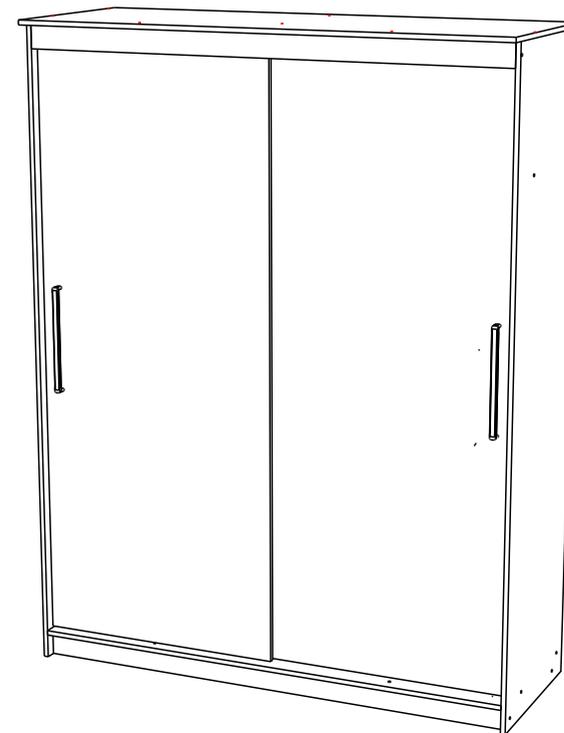

Шкаф-купе №19 (1,5/1,7 м)

1500/1700x2200x650 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.



ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во	№ упак.
1а,б	Боковая стенка	2184	600	2184	600	2	1
19	Створка	2068	742	2068	842	2	3,4
2	Крышка	1501	650	1701	650	1	2
3	Вязка	1468	600	1668	600	1	2
4	Вязка	1468	504	1668	504	1	2
5	Цоколь	1468	80	1668	80	2	2
6	Планка	1468	80	1668	80	1	1
7	Перегородка	1663	504	1663	504	1	1
8	Планка	990	300	1190	300	1	2
9	Боковая ящика	450	120	450	120	4	2
10а,б	Торцевая ящика	404	120	404	120	4	2
11	Вязка	462	504	462	504	2	2
12	Перегородка	409	504	409	504	1	1
13	Накладка	454	180	454	180	2	2
14	ЛДВП	1497	527	1697	527	4	1
15	ЛДВП	433	447	433	447	2	1
16	Брус соединительный	1467		1667		3	2
17	Штанга металлическая	985		1185		1	2
18	Направляющая Купе	1467		1667		2	2

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Сборку рекомендуется осуществлять вдвоем. Вам понадобятся: отвертки (плоская и крестовая) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, сверло Ø5мм, молоток, рулетка. Полы должны быть ровными и застелены тканью или упаковочной тарой.

Начните сборку с каркаса шкафа. При помощи евровинтов соедините основные детали каркаса (Рис. 2). Установите наконечники (Рис. 3).

Замерьте диагонали шкафа (Рис. 5), они должны совпадать. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок. Предварительно разложите ЛДВП на задней стороне каркаса. Для стыковки листов используйте соединительный брус (Рис. 4). Гвоздями зафиксируйте ЛДВП (Рис. 6).

К боковым стенкам и перегородкам приверните направляющие ящиков (Рис. 8) и штангодержатели (Рис. 7). Установите штангу.

Внимание! Для облегчения дальнейшей сборки, перед установкой направляющих, вставьте позиционеры в пазы верхней направляющей (Рис. 9). Затем следует выставить направляющие купе на крышке и вязке относительно просверленных отверстий (Рис. 7) и зафиксировать их с помощью самореза с прессшайбой 4,2x16 (Рис.9).

На створках закрепите ролики (Рис. 1). Аккуратно наклейте ленту-щетку на торцы створок со стороны ручек. В зависимости от ваших пожеланий:

1. **Используйте ручку из комплекта**, для этого досверлите отверстия в створках сверлом Ø5мм и с помощью винтов закрепить ручки.

2. **Используйте свои ручки (приобретаются отдельно)**. **Внимание!** Глубина ручки не должна превышать 23мм. Разметьте створку согласно параметрам ручки, просверлите отверстия, установите ручку.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ЛДСП.

Перейдите к сборке каркаса ящиков (Рис. 10), соблюдая диагональ. Установите направляющие (Рис. 11).

Установите створки купе. Сначала вставьте верхние ролики в соответствующие пазы верхней направляющей и поочередно вставить нижние ролики в пазы нижней направляющей, предварительно закрепив пружинный механизм ролика фиксатором (Рис. 1). После установки фиксаторы нужно отпустить.

Отрегулируйте положение позиционеров в направляющей так, чтобы при соприкосновении створки и боковой стенки, крайний ролик попадал на соответствующее углубление позиционера. После регулировки закрутите стопорный винт (Рис. 9).

Если при сборке шкафа образовался зазор между створкой и боковой стенкой, необходимо отрегулировать его с помощью регулировочных винтов роликов (Рис.1).

! После регулировки зафиксировать положение винтов с помощью контргайки

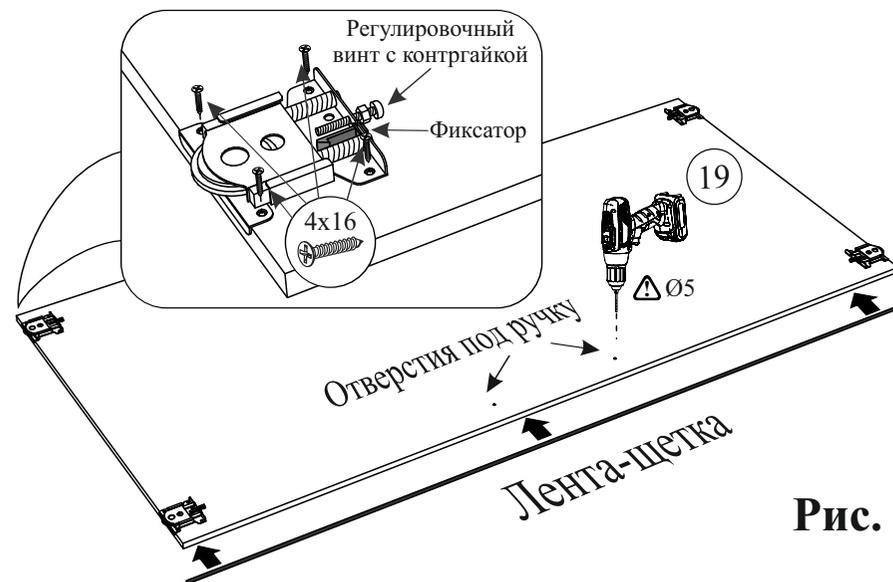


Рис. 1

Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)

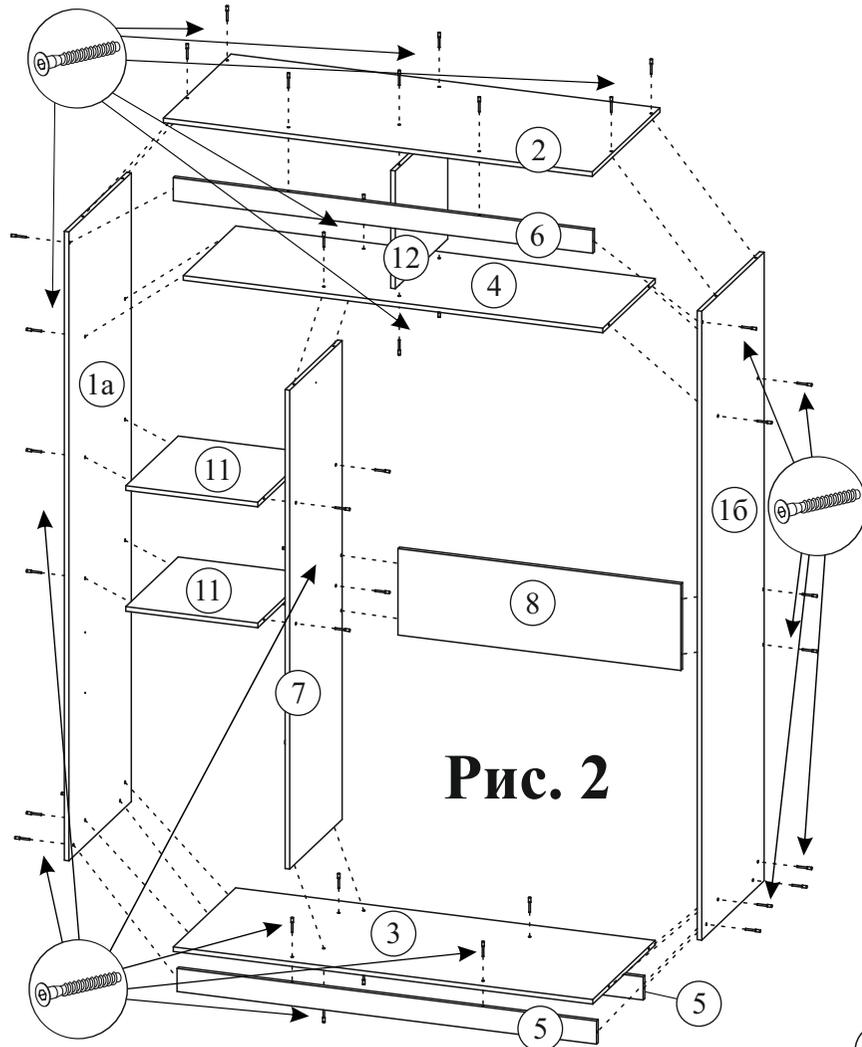


Рис. 2

 **Перед креплением ЛДВП гвоздями проверьте диагонали собранного каркаса!**

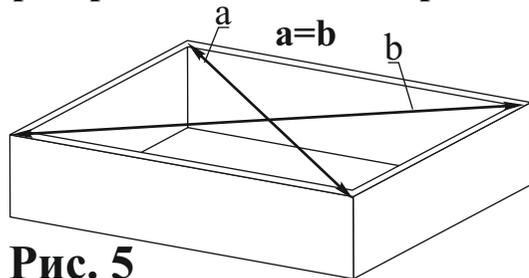


Рис. 5

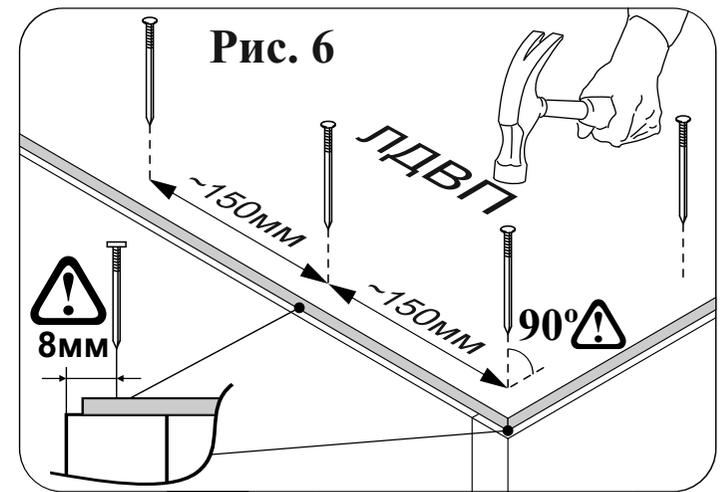


Рис. 6

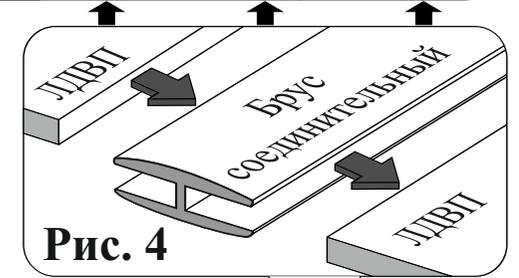


Рис. 4


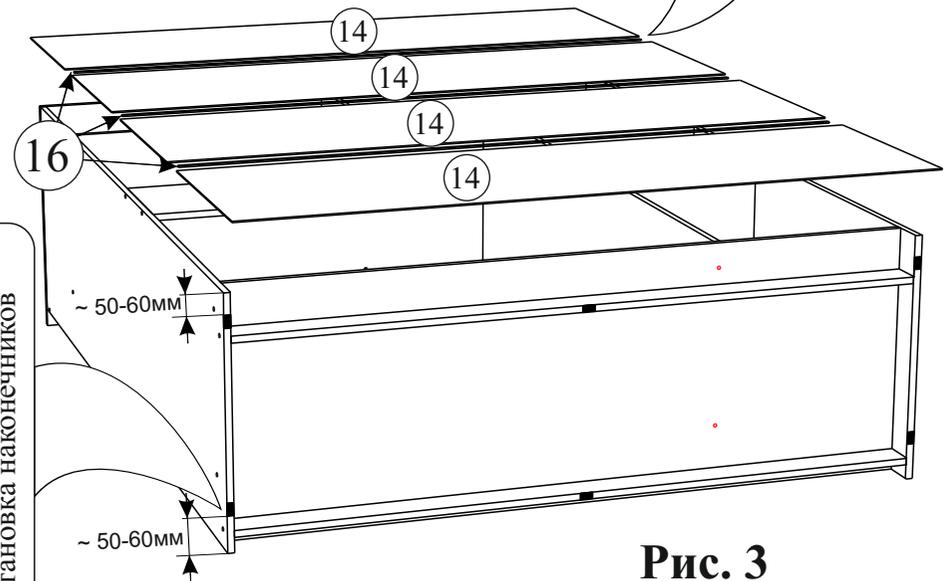


Рис. 3

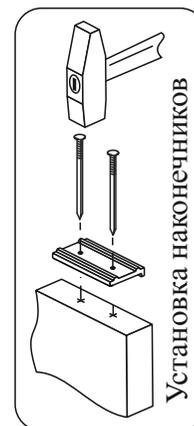

Установка наконечников

Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)

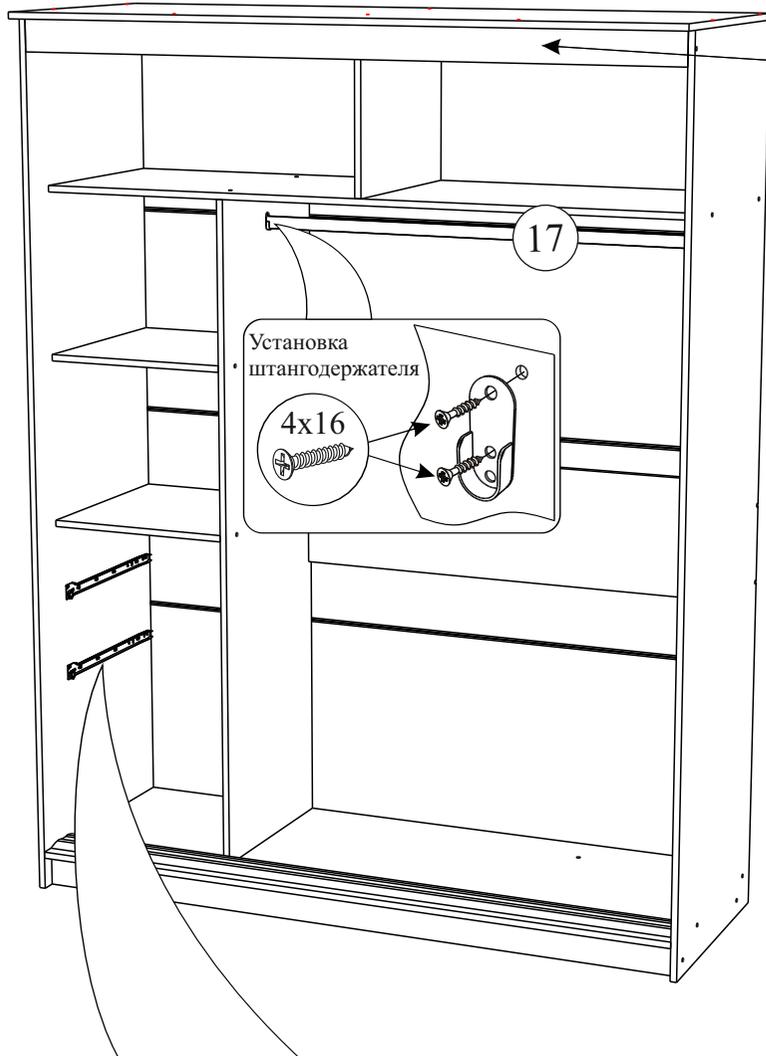


Рис. 8

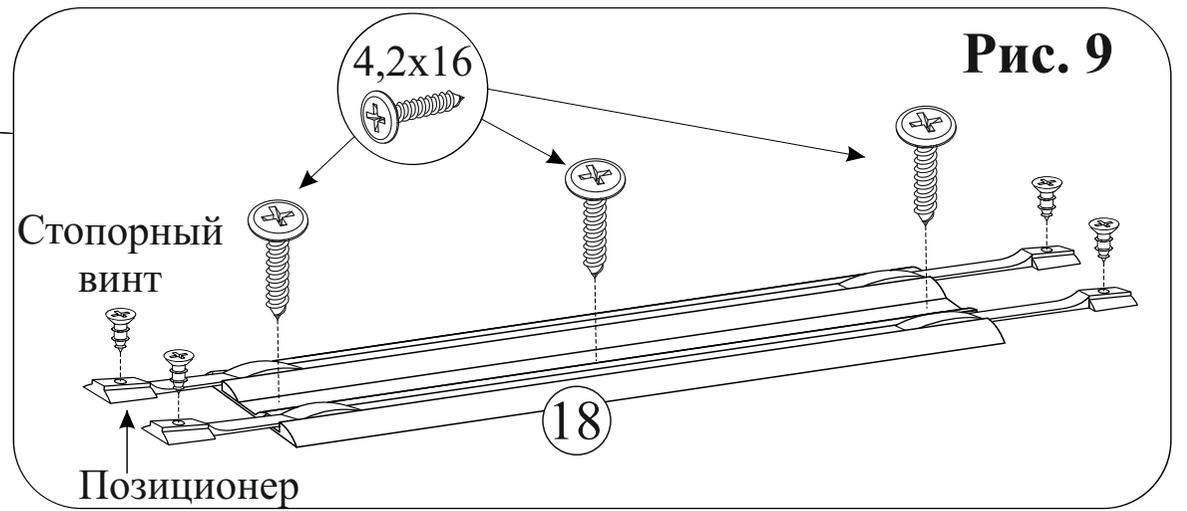
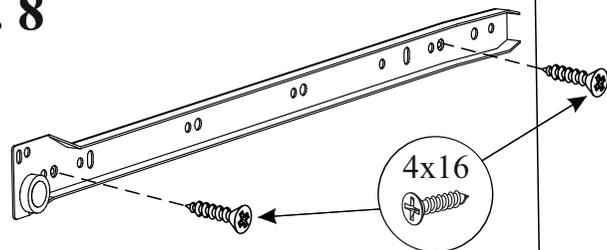


Рис. 9

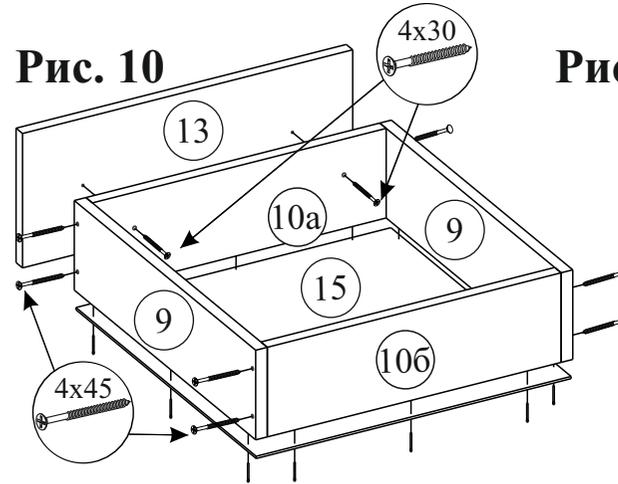


Рис. 10

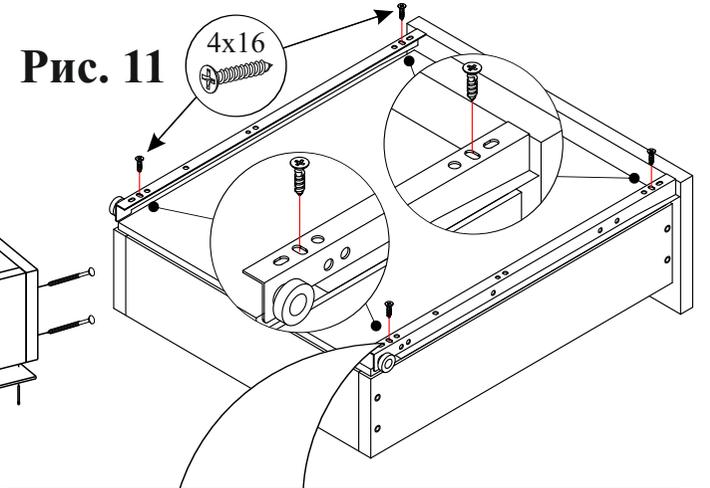


Рис. 11

⚠ Перед креплением ЛДВП гвоздями проверьте диагонали собранного каркаса!


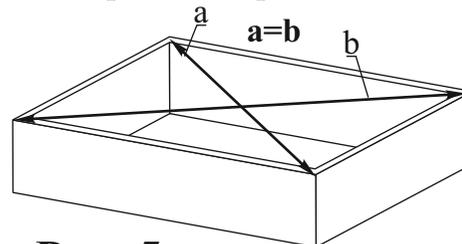



Рис. 5

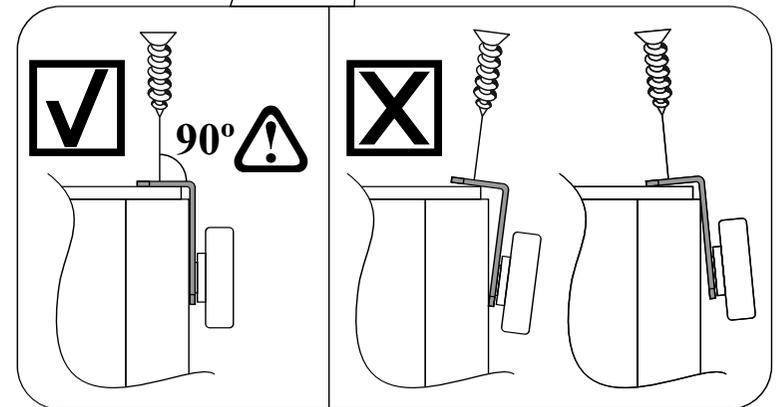

Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)

*Зеркала для комплектации "Симфония"


№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (левое)	910	550	910	650	2
21	Зеркало (правое)	910	550	910	650	2
22	Зеркало графит (левое)	640	196	640	196	2
23	Зеркало графит (правое)	640	196	640	196	2
24	Зеркало графит	700	230	700	230	2

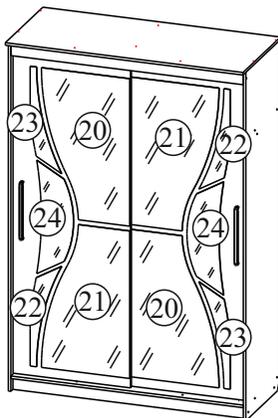

*Зеркала для комплектации "Хай-тек"


*Стекла для комплектации "Хай-тек черный оникс"

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало/Стекло	620	455	720	455	8

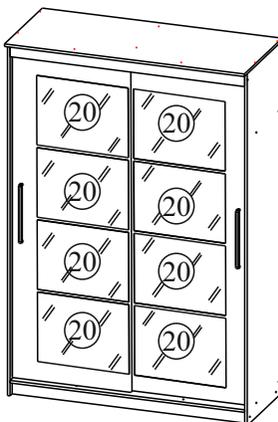

*Зеркала для комплектации "Классик Белый", "Классик Черный"


№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало	1174	640	1174	740	2
21	Зеркало (ромб)	640	400	740	400	4

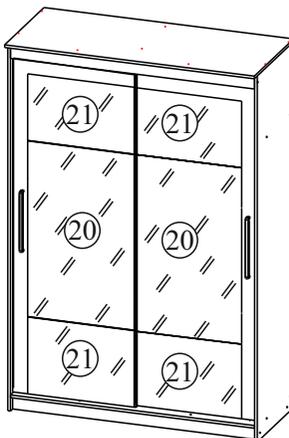

Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)

*Зеркала для комплектации "Симфония"


№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (левое)	910	550	910	650	2
21	Зеркало (правое)	910	550	910	650	2
22	Зеркало графит (левое)	640	196	640	196	2
23	Зеркало графит (правое)	640	196	640	196	2
24	Зеркало графит	700	230	700	230	2

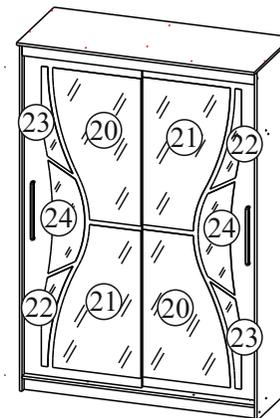

*Зеркала для комплектации "Хай-тек"


*Стекла для комплектации "Хай-тек черный оникс"

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало/Стекло	620	455	720	455	8

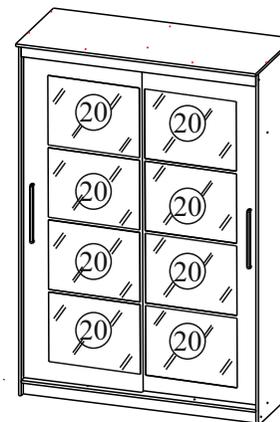

*Зеркала для комплектации "Классик Белый", "Классик Черный"


№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало	1174	640	1174	740	2
21	Зеркало (ромб)	640	400	740	400	4

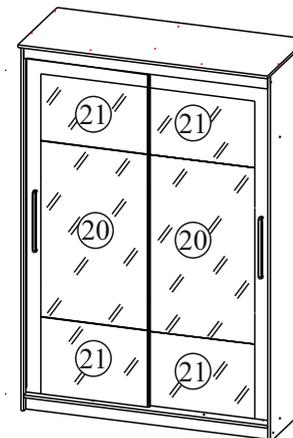

Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)


*Зеркала для комплектации “Кантри”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало	1295	475	1311	525	4

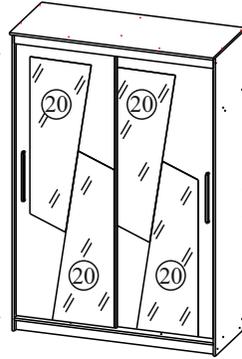

*Зеркала для комплектации “Инфинити”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (левое)	516	709	616	709	2
21	Зеркало (правое)	516	709	616	709	2
22	Зеркало графит	360	200	460	200	4
23	Зеркало графит	550	100	550	100	4
24	Зеркало графит (левое)	359	256	359	256	2
25	Зеркало графит (правое)	359	256	359	256	2

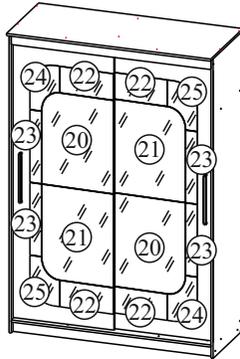

*Зеркала для комплектации “Волна”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (пескоструй)	965	276	965	323	2
21	Зеркало (пескоструй)	965	540	965	630	2
22	Зеркало	965	540	965	630	2
23	Зеркало	965	276	965	323	2



Шкаф-купе №19 (1,5м / 1,7м)


*Зеркала для комплектации “Кантри”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало	1295	475	1311	525	4



*Зеркала для комплектации “Инфинити”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (левое)	516	709	616	709	2
21	Зеркало (правое)	516	709	616	709	2
22	Зеркало графит	360	200	460	200	4
23	Зеркало графит	550	100	550	100	4
24	Зеркало графит (левое)	359	256	359	256	2
25	Зеркало графит (правое)	359	256	359	256	2


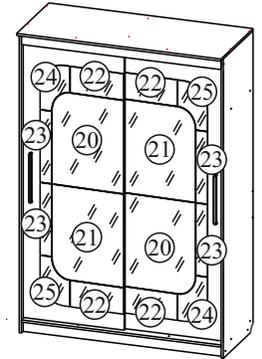


*Зеркала для комплектации “Волна”

№	Наименование	Размер (1,5м)		Размер (1,7м)		Кол-во
20	Зеркало (пескоструй)	965	276	965	323	2
21	Зеркало (пескоструй)	965	540	965	630	2
22	Зеркало	965	540	965	630	2
23	Зеркало	965	276	965	323	2



Комплектация фурнитурой Шкаф-купе №19 (2м)

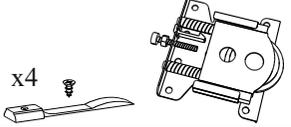Описание	Наименование	Кол-во	Ед-изм
	Евровинт 7x50	68	шт.
	Ключ для евроинта	1	шт.
	Заглушка для евроинта	55	шт.
	Лента-щетка	4,5	м
	Ручка Алди С-31 352 мм	2	шт.
	Винт для ручки	4	шт.
	Саморез П/шайба 4,2x16	8	шт.
	Шуруп 4x16	53	шт.
	Шуруп 4x30	4	шт.
	Шуруп 4x45	16	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Наконечник	8	шт.
	Гвоздь 1,6x25	130	шт.
	Ролик РКМ 70 МЕРА	8	шт.
	Направляющая 450 мм	2	комп.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

www.sv-mebel.ru



SV-МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

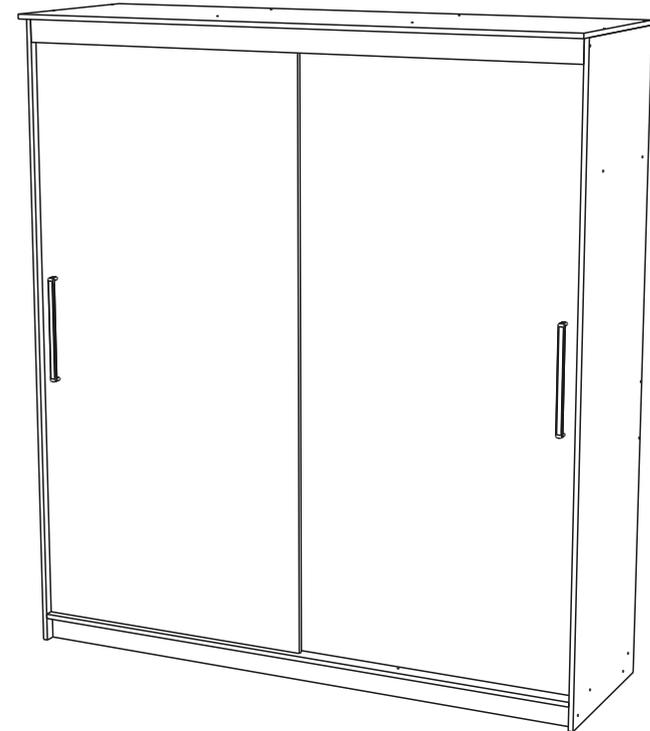

Шкаф-купе №19 (2м)

2000x2200x650 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.



ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

№	Наименование	Размер		Кол-во	№ упак
1а,б	Боковая стенка	2184	600	2	1
19	Створка	2068	992	2	4,5
2	Крышка	2001	650	1	2
3	Вязка	1968	600	1	2
4	Вязка	1968	504	1	1
5	Цоколь	1968	80	2	2
6	Планка	1968	80	1	1
7а,б	Перегородка	1663	504	2	3
8	Планка	1012	300	1	2
9	Боковая ящика	450	120	4	2
10а,б	Торцевая ящика	404	120	4	2
11	Вязка	462	504	6	2,3
12	Перегородка	409	504	2	2
13	Накладка	454	180	2	1,2
14	ЛДВП	1997	527	4	1
15	ЛДВП	433	447	2	1
16	Брус соединительный	1967		3	1
17	Штанга металлическая	1006		1	2
18	Направляющая купе	1967		2	2

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Сборку рекомендуется осуществлять вдвоем. Вам понадобятся: отвертки (плоская и крестовая) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, сверло Ø5мм, молоток, рулетка. Полы должны быть ровными и застелены тканью или упаковочной тарой.

Начните сборку с каркаса шкафа. При помощи евровинтов соедините основные детали каркаса (Рис. 2). Установите наконечники (Рис. 3).

Замерьте диагонали шкафа (Рис. 5), они должны совпадать. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок. Предварительно разложите ЛДВП на задней стороне каркаса. Для стыковки листов используйте соединительный брус (Рис. 4). Гвоздями зафиксируйте ЛДВП (Рис. 6).

К боковым стенкам и перегородкам приверните направляющие ящиков (Рис. 8) и штангодержатели (Рис. 7). Установите штангу.

Внимание! Для облегчения дальнейшей сборки, перед установкой направляющих, вставьте позиционеры в пазы верхней направляющей (Рис. 9). Затем следует выставить направляющие купе на крышке и вязке относительно просверленных отверстий (Рис. 7) и зафиксировать их с помощью самореза с прессшайбой 4,2x16 (Рис.9).

На створках закрепите ролики (Рис. 1). Аккуратно наклейте ленту-щетку на торцы створок со стороны ручек. В зависимости от ваших пожеланий:

1. **Используйте ручку из комплекта**, для этого досверлите отверстия в створках сверлом Ø5мм и с помощью винтов закрепить ручки.

2. **Используйте свои ручки (приобретаются отдельно)**. **Внимание! Глубина ручки не должна превышать 23мм**. Разметьте створку согласно параметрам ручки, просверлите отверстия, установите ручку.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ЛДСП.

Перейдите к сборке каркаса ящиков (Рис. 10), соблюдая диагональ. Установите направляющие (Рис. 11).

Установите створки купе. Сначала вставьте верхние ролики в соответствующие пазы верхней направляющей и поочередно вставить нижние ролики в пазы нижней направляющей, предварительно закрепив пружинный механизм ролика фиксатором (Рис. 1). После установки фиксаторы нужно отпустить.

Отрегулируйте положение позиционеров в направляющей так, чтобы при соприкосновении створки и боковой стенки, крайний ролик попадал на соответствующее углубление позиционера. После регулировки закрутите стопорный винт (Рис. 9).

Если при сборке шкафа образовался зазор между створкой и боковой стенкой, необходимо отрегулировать его с помощью регулировочных винтов роликов (Рис.1).

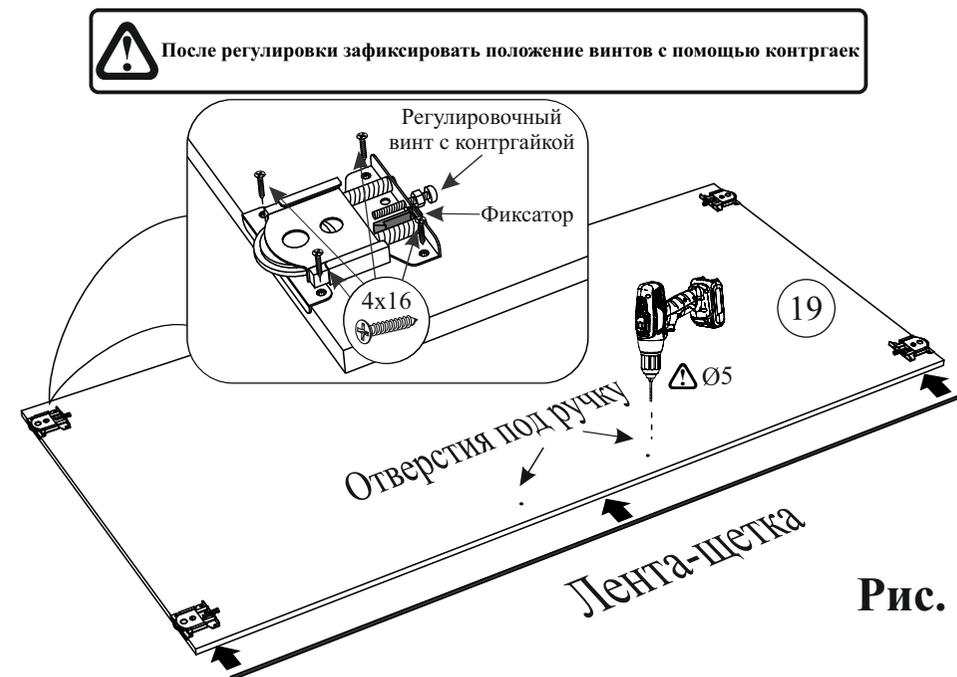


Рис. 1

Шкаф-купе №19 (2м)

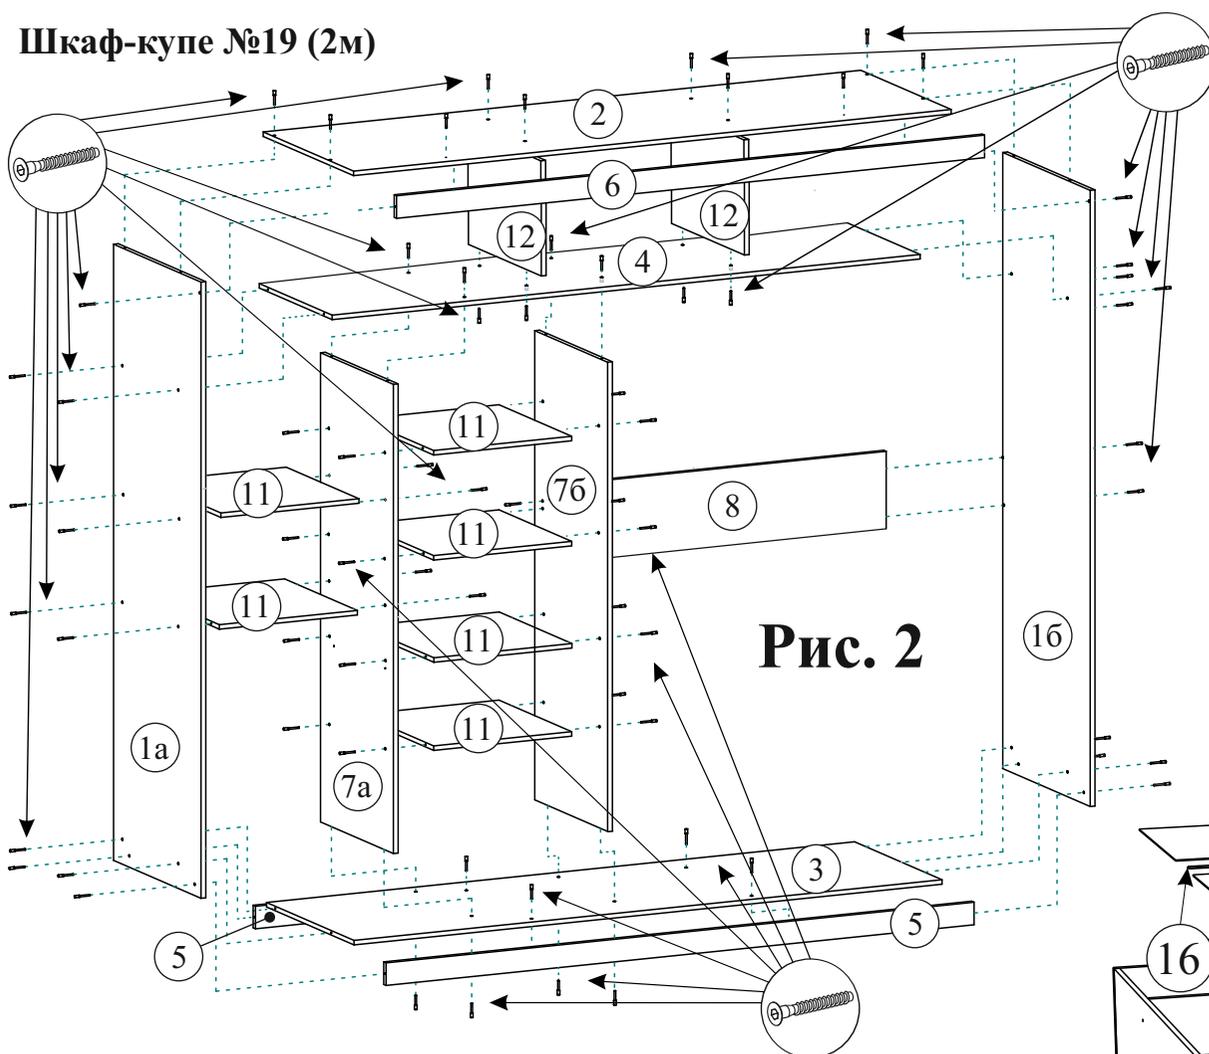


Рис. 2

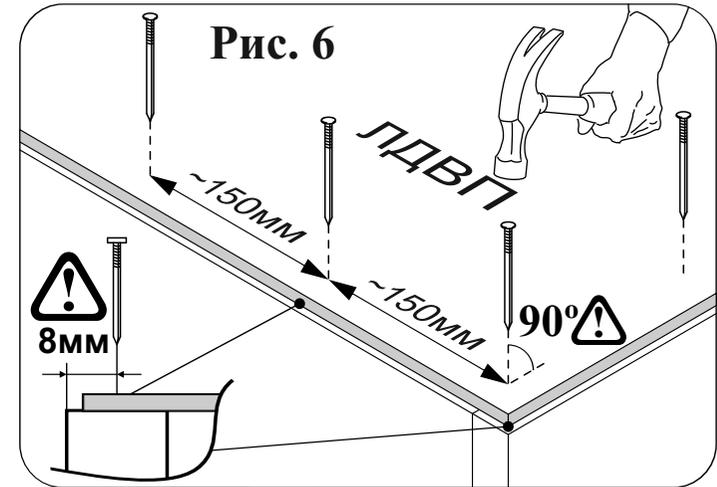


Рис. 6

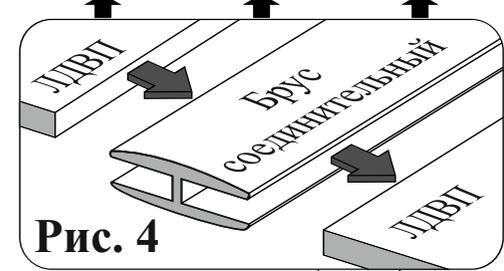


Рис. 4

⚠ Перед креплением ЛДВП гвоздями проверьте диагонали собранного каркаса!


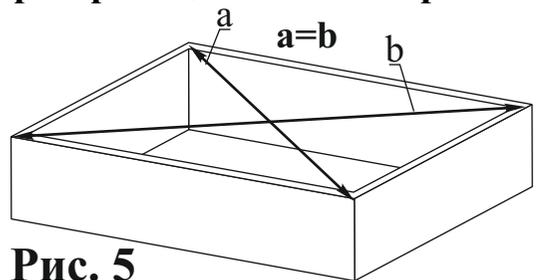


Рис. 5

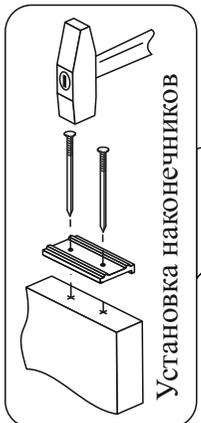

Установка наконечников








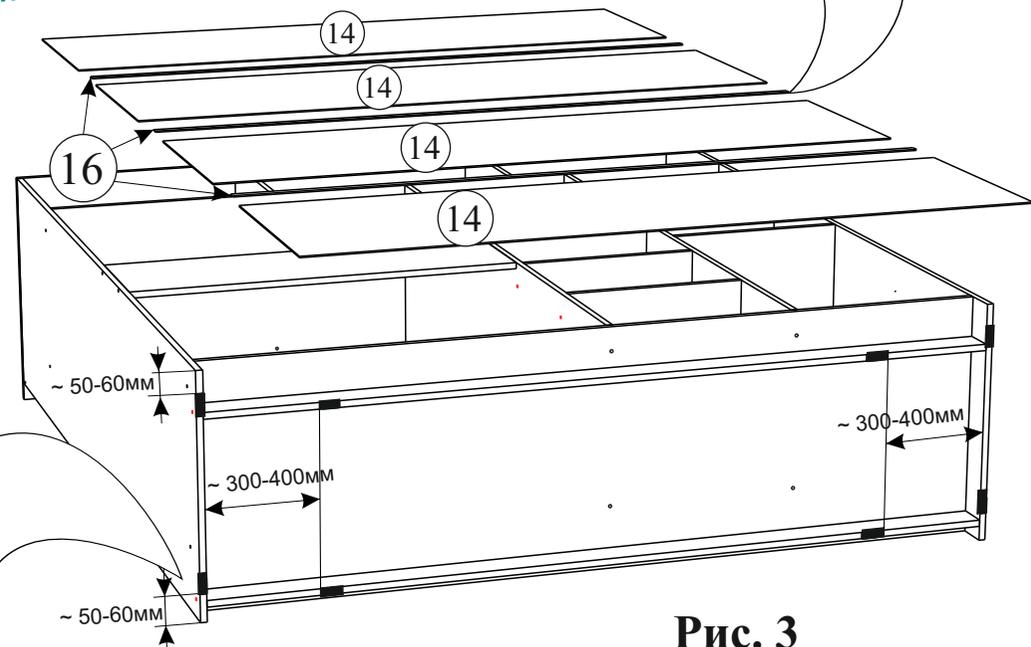


Рис. 3

Шкаф-купе №19 (2м)

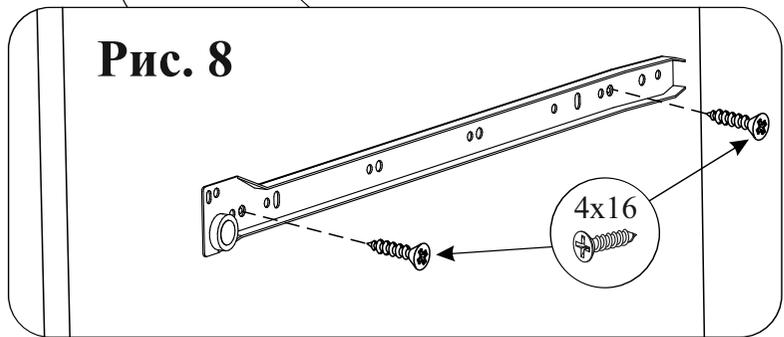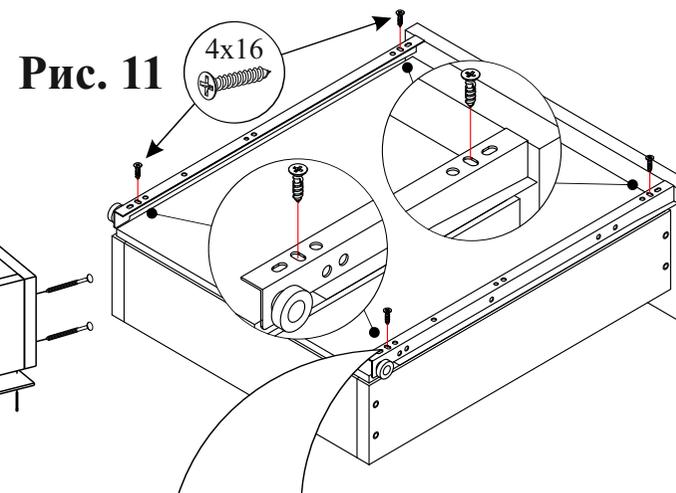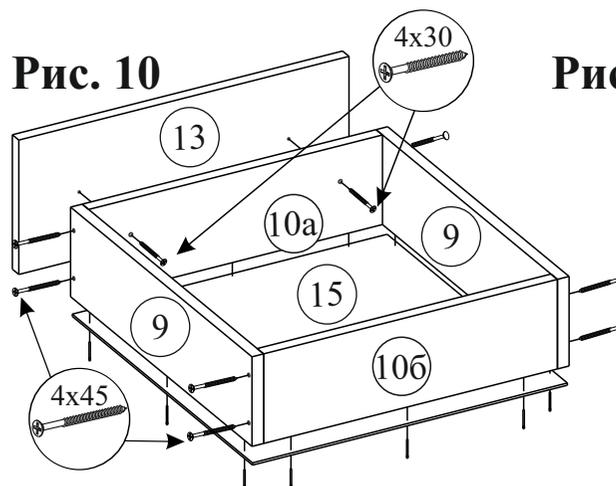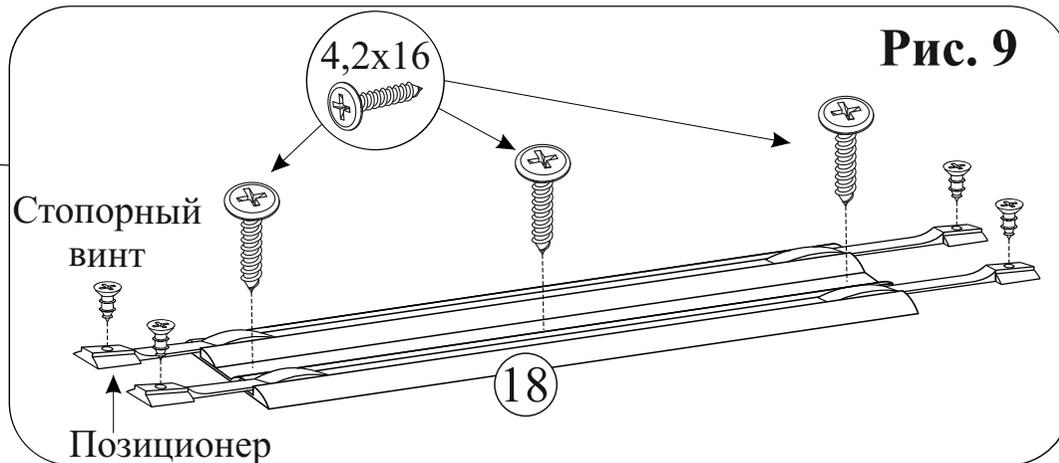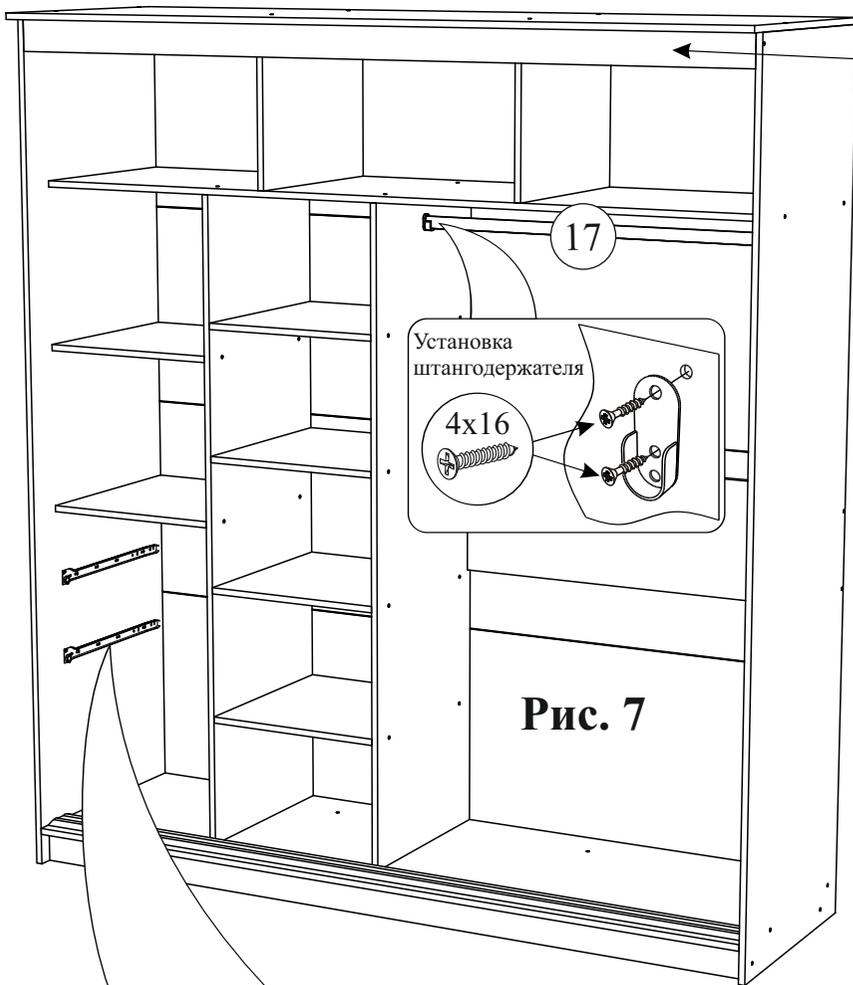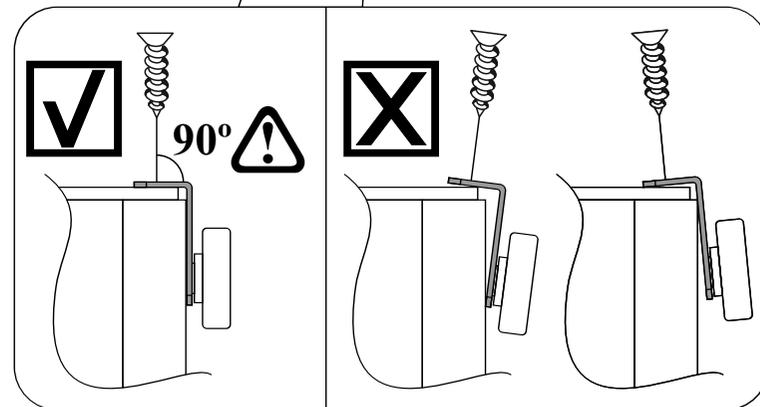


⚠ Перед креплением ЛДВП гвоздями проверьте диагонали собранного каркаса!

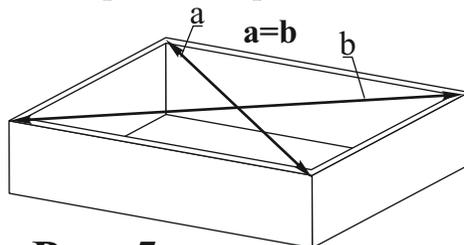

Шкаф-купе №19 (2м)

*Зеркала для комплектации "Симфония"


№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (левое)	910	800	2
21	Зеркало (правое)	910	800	2
22	Зеркало графит (левое)	640	196	2
23	Зеркало графит (правое)	640	196	2
24	Зеркало графит	700	230	2

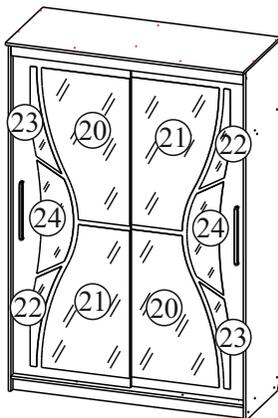

*Зеркала для комплектации "Хай-тек"


*Стекла для комплектации "Хай-тек черный оникс"

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало/Стекло	870	455	8

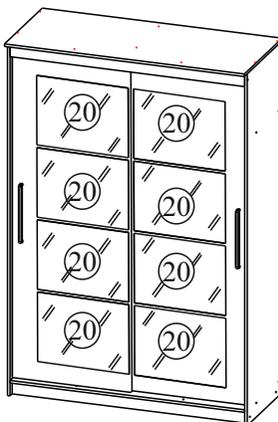

*Зеркала для комплектации "Классик Белый", "Классик Черный"


№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало	1174	890	2
21	Зеркало (ромб)	890	400	4

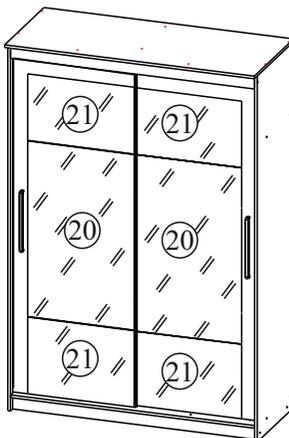

Шкаф-купе №19 (2м)

*Зеркала для комплектации "Симфония"


№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (левое)	910	800	2
21	Зеркало (правое)	910	800	2
22	Зеркало графит (левое)	640	196	2
23	Зеркало графит (правое)	640	196	2
24	Зеркало графит	700	230	2

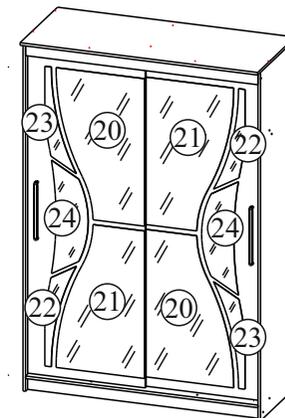

*Зеркала для комплектации "Хай-тек"


*Стекла для комплектации "Хай-тек черный оникс"

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало/Стекло	870	455	8

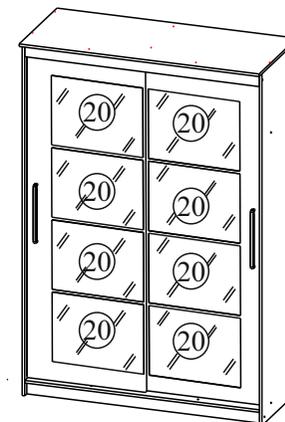

*Зеркала для комплектации "Классик Белый", "Классик Черный"


№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало	1174	890	2
21	Зеркало (ромб)	890	400	4

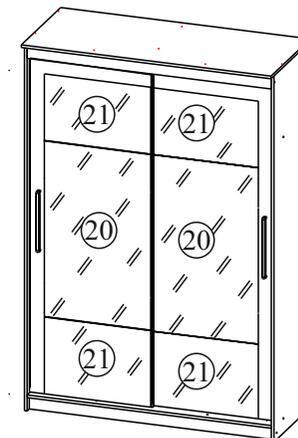

Шкаф-купе №19 (2м)


*Зеркала для комплектации “Кантри”

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало	1335	599	4

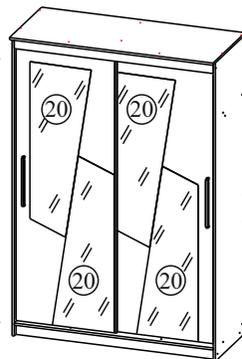

*Зеркала для комплектации “Инфинити”

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (левое)	766	709	2
21	Зеркало (правое)	766	709	2
22	Зеркало графит	610	200	
23	Зеркало графит	550	100	4
24	Зеркало графит (левое)	359	256	2
25	Зеркало графит (правое)	359	256	2

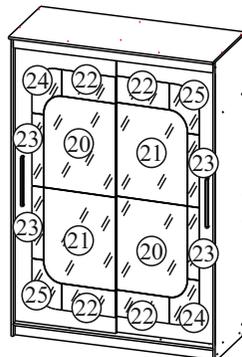

*Зеркала для комплектации “Волна”


№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (пескоструй)	965	392	2
21	Зеркало (пескоструй)	965	766	2
22	Зеркало	965	766	2
23	Зеркало	965	392	2



Шкаф-купе №19 (2м)


*Зеркала для комплектации “Кантри”

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало	1295	599	4

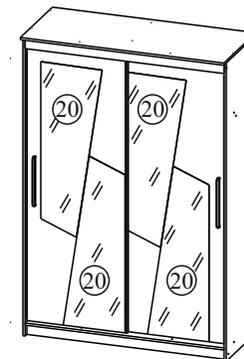

*Зеркала для комплектации “Инфинити”

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (левое)	766	709	2
21	Зеркало (правое)	766	709	2
22	Зеркало графит	610	200	4
23	Зеркало графит	550	100	4
24	Зеркало графит (левое)	359	256	2
25	Зеркало графит (правое)	359	256	2

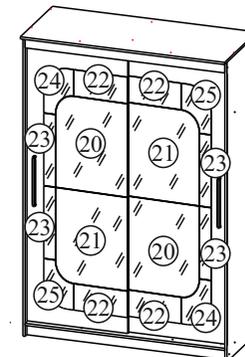

*Зеркала для комплектации “Волна”

№	Наименование	Размер		Кол-во
20	Зеркало (пескоструй)	965	392	2
21	Зеркало (пескоструй)	965	766	2
22	Зеркало	965	766	2
23	Зеркало	965	392	2

